Saniclean®

Simplify Your Life

FUJI

MANUEL D'UTILISATION

MANUEL D'UTILISATION

Saniclean®
Simplify Your Life

⚠ **Merci de lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil**

SOMMAIRE

01. Consignes de sécurité ____ 04
02. Recommandations d'utilisation ____ 06
03. Fonctions du FUJI ____ 07
04. Schéma général de principe ____ 08
05. Installation du FUJI ____ 09
06. Première utilisation ____ 12
07. Entretien ____ 13
08. Non utilisation prolongée ____ 14
09. Auto diagnostic ____ 15
10. Points à vérifier avant retour au SAV ____ 16
11. Caractéristiques techniques de l'appareil ____ 17
12. Certificat de Garantie ____ 18

Nous vous remercions d'avoir choisi SANICLEAN.

SANICLEAN est une marque Française qui distribue des produits certifiés CE et conformes au règlement CE REACH.

L'utilisation quotidienne d'un FUJI contribue à la protection de l'environnement en réduisant de manière considérable l'utilisation du papier hygiénique.

L'utilisation quotidienne d'un FUJI est bénéfique pour la santé car elle diminue en autre de manière considérable les problèmes d'hémorroïdes et d'irritation.

L'utilisation quotidienne d'un FUJI procure détente et bien-être.

Saniclean®
Simplify Your Life

01. Consignes de sécurité

Merci de lire attentivement cette rubrique et d'utiliser le FUJI conformément aux recommandations d'utilisation.

Respectez scrupuleusement les avertissements de sécurité pour votre bien et celui des autres utilisateurs

LE NON RESPECT D'UNE CONSIGNE DE SECURITE PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS IMPORTANTS

Pour votre sécurité, lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation du produit

Si une personne est incapable d'ajuster la température en toute autonomie et est susceptible d'utiliser votre appareil, vérifier que la température du siège et de l'eau sont au niveau le plus bas.

Vérifier que votre réseau est bien en 220-240 Volts. Vérifier également que votre prise de courant est aux normes en vigueur et qu'elle dispose d'une prise reliée à la terre. N'utiliser cet appareil que sur un réseau en 220-240 Volts.

Ne jamais démonter, réparer ou modifier l'appareil.
Seul un technicien de SANICLEAN est habilité à le faire.
Le non respect de cette consigne entraine la nullité de la garantie.

Ne pas asperger la télécommande, l'abattant ou le câble électrique avec un liquide, ceci pourrait provoquer un court-circuit.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou brosses pour nettoyer votre appareil. Utilisez uniquement des éponges et des produits neutres.

Ne jamais poser, ni approcher de substances inflammables près de l'appareil, afin d'éviter toute détérioration.

Ne jamais forcer la lunette ou le couvercle à se fermer plus vite que prévu pour éviter de casser le système de fermeture ralentie.
Ne pas monter ou placer des objets lourds sur l'abattant.

Ne jamais couder ou pincer le flexible d'alimentation d'eau cela affecterait la pression et engendrerait un dysfonctionnement de la fonction lavage.

En cas de non-utilisation prolongée, veillez à bien débrancher l'appareil et vidanger l'eau du réservoir de l'abattant.

Veillez à ne pas laisser tomber votre télécommande, ni l'asperger, ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements.

En cas de basse pression d'eau il y a risque de brûlure sur la peau due à l'augmentation rapide de la température sortant des buses, faire très attention.

02 . Recommandations d'utilisation

Veiller à respecter scrupuleusement les recommandations d'utilisation du FUJI

N°1 En cas de non utilisation prolongée, veillez à bien débrancher le FUJI et à vidanger l'eau du réservoir (voir chapitre 8).

N°2 Veiller à installer votre FUJI à l'abri des rayons du soleil, ceux-ci pouvant à terme décolorer l'appareil.

N°3 Veiller à ne pas uriner sur les buses de lavage ou sur le séchoir.

N°4 Veiller à ne jamais brancher d'autres appareils sur la prise de votre FUJI.

N°5 Ne jamais vous appuyer sur le couvercle de l'abattant du FUJI.

N°6 Il est fortement recommandé de débrancher votre FUJI en cas d'orage.

N°7 Ne jamais utiliser votre FUJI dans des pièces dont la température est négative pour que l'eau du réservoir ne gèle pas.

N°8 Veiller à utiliser votre FUJI avec délicatesse sans jamais forcer ni sur la télécommande, ni sur le système de fermeture amortie de l'abattant.

N°9 Veiller à ne pas utiliser votre FUJI dans une pièce trop humide et non aérée. L'excès d'humidité pouvant exposer l'appareil à de la moisissure.

N°10 Ne jamais monter, ni poser d'objet lourd sur le couvercle pour éviter de casser ou déformer celui-ci.

N°11 Veiller à utiliser FUJI dans une pièce non humide, sur un WC aux normes CE, à la place de l'ancien abattant.

N°12 Si l'eau de votre réseau est calcaire, veiller à connecter un filtre anti calcaire afin d'éviter que les buses ne s'obstruent prématurément avec le calcaire. FILTRE EN OPTION (NON FOURNI)

Pour que votre FUJI soit efficace, veillez à bien ajuster les paramètres d'utilisation, à bien vous positionner sur la lunette et à vous détendre

Télécommande
Panneau tactile

Lavage familial
Lavage arrière par jet d'eau pour un nettoyage optimal

Fonction massage
Les douchettes produisent un effet massant par variation de la pression de l'eau.

Lavage féminin
Nettoyage doux, sans irritation, hygiénique et confortable

Deux douchettes de lavage
L'une pour le lavage familial, l'autre pour le lavage féminin. Les douchettes sont auto-nettoyantes avant et après chaque lavage.

Désodorisation au carbone actif
Elimination des odeurs lorsqu'une personne est assise.

Déclipsage rapide
Appuyer sur le bouton ORANGE à l'arrière droit de l'appareil afin de déclipser l'abattant de sa plaque de fixation

T de dérivation
Un filtre est intégré au T de dérivation afin d'éviter aux impuretés présentes dans le réseau d'eau de s'introduire dans l'appareil.

Adaptation
S'adapte à la plupart des cuvettes existantes

Pré-Séchage à air chaud
Sèche après lavage afin de limiter l'utilisation de papier toilette

Siège chauffant
Permet de chauffer le siège de l'abattant à sa convenance (bas = 35°C, moyen = 37°C, haut = 39°C)- variation de + ou - 2 degrés.



Lumière nocturne
Une lumière éclaire toute la cuvette, pour plus de confort et de sécurité

Stérilisation par UV
Le tout nouveau dispositif de lumière UV élimine les germes et les bactéries, afin de garder une hygiène optimale

Matériau antibactérien
Les douchettes et le siège sont conçus avec un plastique spécial qui offre une protection antibactérienne à 99%

Descente assistée
Lunette et couvercle se ferment doucement pour éviter le bruit et optimiser la sécurité

Economie d'énergie du siège chauffant
Permet de couper le chauffage du siège pendant 4/8/12 heures.

04. Identification des pièces

Configuration

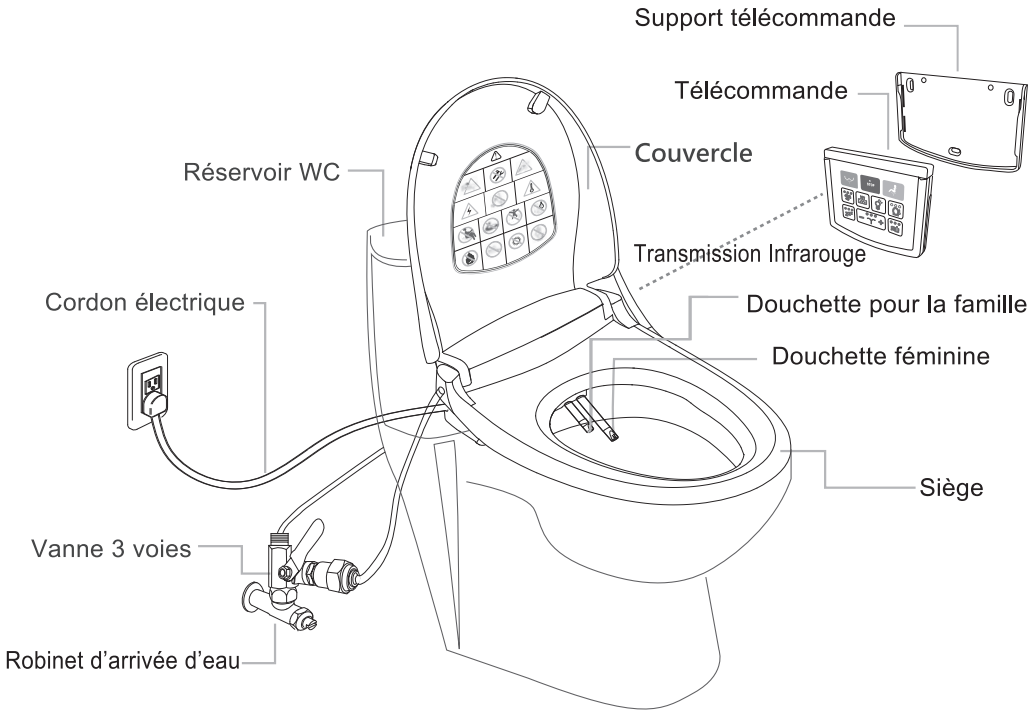

Pièces fournies

Manuel d'utilisation	Fixations abattant	Vanne + Tuyau d'alimentation	Pièces pour la télécommande
	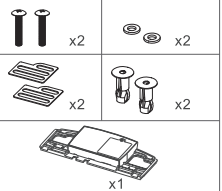	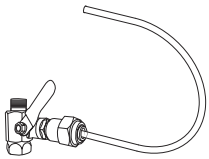 Vanne/Tuyau x 1	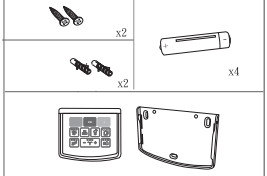 Télécommande/support x 1

En option : Filtre anti-calcaire

Etape 1 . Avant l'installation

1.Retirer l'abattant existant
Les étapes peuvent être différentes suivant le type d'abattant

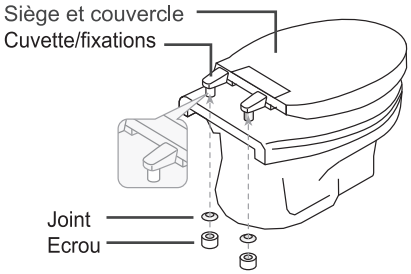

2. Après avoir couper l'eau, tirer la chasse d'eau pour vider complètement le réservoir

Etape2 . Installation de la plaque de fixation

La plaque de fixation et les joints doivent être installés de la façon suivante

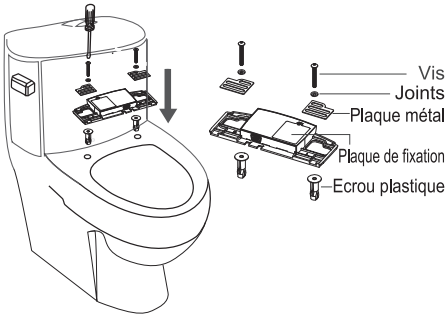

Etape3 . Connexion de la vanne 3 voies et du flexible d'alimentation d'eau

La vanne 3 voies nécessite une installation correcte afin que le filtre remplisse sa fonction. Une mauvaise installation pourrait entrainer une fuite.

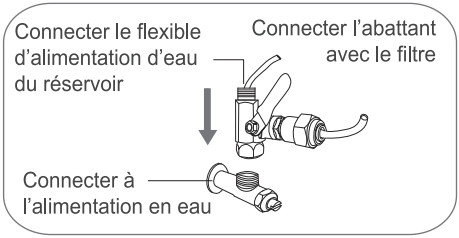
Connecter le flexible d'alimentation d'eau du réservoir
Connecter l'abattant avec le filtre
Connecter à l'alimentation en eau

Etape 4 . Fixation de l'abattant

Glisser l'abattant dans la plaque de fixation.
Le ''Click'' indique que celui-ci est correctement installé .

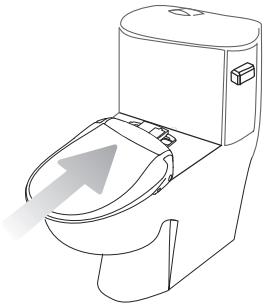

Etape 5 . Test de fonctionnement

Ouvrir doucement l'arrivée d'eau et brancher l'alimentation électrique, attendre 25 secondes. Lorsque la lumière apparait et que vous entendez un signal sonore, votre appareil est prêt à fonctionner.
NB : S'asseoir sur le siège pour le test de fonctionnement, si le produit se met en fonction avant vous être assis, débrancher l'alimentation électrique et attendre 30 secondes avant de la rebrancher .

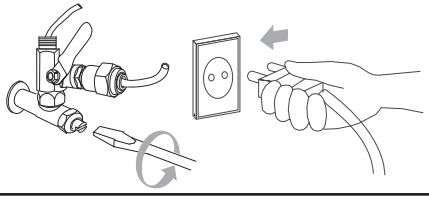

05. Installation du produit

Installation de la télécommande

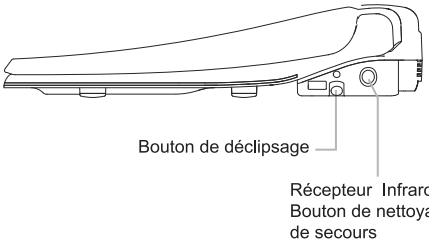

Installation des piles (fournies)
Mettre en place les piles dans la télécommande comme indiqué ci-dessous. Fixer le couvercle.

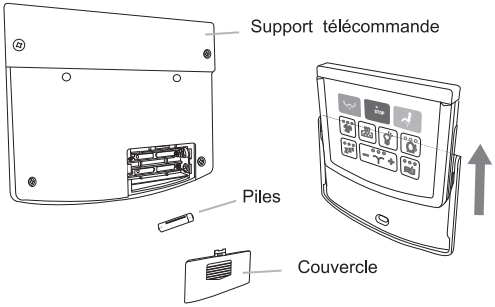

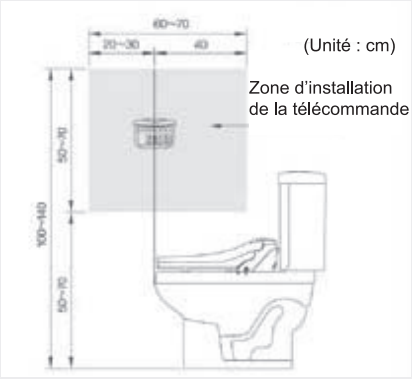

Installation de la télécommande

Testez la position de la télécommande avant de la fixer définitivement pour être certain qu' elle fonctionne correctement.
Les rayons de soleil, les lampes Tri phosphores des salles de bain peuvent interférer avec le signal de la télécommande

Télécommande

Votre télécommande doit être visible et accessible à partir de l'abattant et positionnée de sorte qu'il n'y ait pas d'obstruction aux rayons Infrarouge venant du dessus de la télécommande

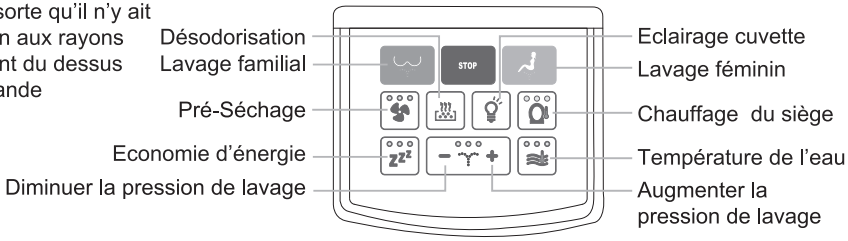

Avant utilisation

⚠ Avis Important

※S'asseoir sur l'appareil avant utilisation

Cet appareil est équipé d'un détecteur de présence. L'appareil ne peut pas fonctionner sans la présence de quelqu'un sur le siège. L'appareil commence par laver les douchettes.

※Jet d'eau

L'eau qui sort des douchettes, lorsque vous êtes assis sur l'abattant sert à les nettoyer ou à ajuster la pression. Ceci n'est pas un dysfonctionnement.

※Auto nettoyage des douchettes et stérilisation par rayon UV

L'appareil nettoie automatiquement les douchettes avant et après chaque utilisation. La stérilisation des douchettes par rayon UV se déclenche après 60 secondes et durant 3 minutes.

※Basse pression d'eau

Si l'utilisateur sent la température de l'eau augmenter rapidement dans le cas d'une basse pression de l'eau, baisser immédiatement la température de l'eau afin d'éviter toute brulure.

Vérifier les points suivants :

- Alimentation d'eau : vérifier si l'alimentation fonctionne normalement
- Ouverture du robinet d'arrêt : vérifier que celui-ci soit entièrement ouvert
- Filtre : vérifier que le filtre du robinet n'est pas obstrué

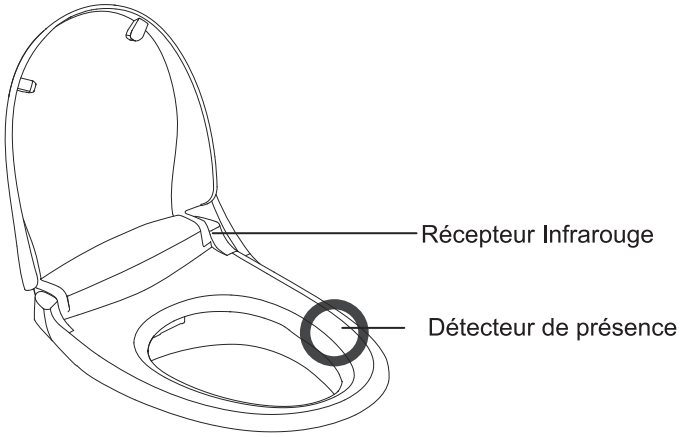

06. Première utilisation

<table>
<tr><th>Fonctions</th><th>Comment procéder</th></tr>
<tr><td>Lavage familial
Lavage féminin</td><td>1. Asseyez-vous sur l'abattant. Vous entendez les douchettes se rincer.
2. Choisir le mode de lavage en appuyant sur ou et choisissez la température et la pression de l'eau à l'aide des touches de la télécommande. Un BIP retentit.
3. Appuyez à nouveau sur le mode de lavage choisi ou .
4. Durant le lavage, vous pouvez modifier la température et la pression de l'eau à l'aide de la télécommande.
5. La durée d'un cycle de lavage est de 3 minutes. Si vous souhaitez cesser le lavage avant la fin du cycle appuyez sur STOP.</td></tr>
<tr><td>Massage</td><td>1. Durant le lavage, en réappuyant sur le bouton mode lavage choisi, le lavage passe en mode massage. Le massage est une fonction créé par des pulsations. rythmées de la pression de l'eau.
2. Appuyer à nouveau sur le même bouton pour revenir en mode lavage normal.</td></tr>
<tr><td>Température de l'eau</td><td>1.Choisir la température souhaitée en appuyant sur le bouton .
2.Il existe 4 niveaux de température, OFF-Bas-Moyen-Haut.
<table>
<tr><td>Niveau</td><td>Aucune LED</td><td>●</td><td>●●</td><td>●●●</td></tr>
<tr><td>Température de l'eau</td><td>Température ambiante</td><td>Bas</td><td>Moyen</td><td>Haut</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Température de séchage</td><td>1.Choisir la température souhaitée en appuyant sur le bouton
2.Il existe 4 niveaux de température, OFF-Bas-Moyen-Haut.
3.Appuyer sur le bouton Stop pour arrêter le séchage.
<table>
<tr><td>Niveau</td><td>Aucune LED</td><td>●</td><td>●●</td><td>●●●</td></tr>
<tr><td>Température de séchage</td><td>Température ambiante</td><td>Bas</td><td>Moyen</td><td>Haut</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Température du siège</td><td>1.Choisir la température souhaitée en appuyant sur le bouton .
2.Il existe 4 niveaux de température, OFF-Bas-Moyen-Haut.
<table>
<tr><td>Niveau</td><td>Aucune LED</td><td>●</td><td>●●</td><td>●●●</td></tr>
<tr><td>Température du siège</td><td>Température ambiante</td><td>Bas</td><td>Moyen</td><td>Haut</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Désodorisation</td><td>Appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver la désodorisation.</td></tr>
<tr><td>Lumière nocturne</td><td>Appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver la lumière nocturne.
La lumière s'allume dès le branchement de la prise, et peut se rallumer après-coupre èlectrique.</td></tr>
<tr><td>ECONOMIE D'ENERGIE DU SIEGE CHAUFFANT
ZZZ</td><td>Lorsque vous êtes assis sur votre abattant :
1. Enclencher la focntion siège chauffant sur la position de votre choix (3 niveaux de température).
2. Le siège va chauffer selon le niveau choisi (exemple au niveau 1, le siège va chauffer à 35 °C ± 2)
3. A la fin de l'utilisation, vous vous levez et vous programmez l'économie de chauffage du siège en pressant la touche ZZZ.
Au 1er niveau (1 led éclairée) : durant 4 heures, votre siège va redescendre à la température ambiante de la pièce.
Puis au bout de 4 heures, le siège va se rechauffer, par lui-même, à 35°C ±2, dans le cas où lors de votre précédente utilisation celui était réglée au niveau 1 de température du siège.
NOTES :
Si vous souhaitez que votre siège ne chauffe pas, il suffit de désactiver la fonction chauffage.
Aucune led ne doit être allumée.
Si une personne s'assoit pendant la fonction Economie, il désactive cette fonction et le siège chauffe de nouveau à la température pré-réglée.
Il suffira de reprogrammer la fonction ZZZ pour de nouveau avoir l'économie de chauffage du siège.</td></tr>
<tr><td>Stérilisation par lumière UV</td><td>L'appareil stérilise automatiquement les buses de lavage par une lumière UV pendant 3 minutes, 60 secondes après chaque utilisation</td></tr>
<tr><td>Bouton Nettoyage de secours</td><td>En cas de non-fonctionnement de la télécommande, appuyer sur le bouton rond de nettoyage de secours pour activer le lavage familial et appuyer à nouveau pour l'interrompre.</td></tr>
</table>

⚠ En cas d'anomalies constatées

- Fuite d'eau constante
- Siège fêlé
- Pas d'électricité malgré la prise branchée
- Mauvaise odeur à proximité du siège
- Autre dysfonctionnement

⚠ Ne plus utiliser l'appareil

- Débrancher la prise de courant
- Fermer l'arrivée d'eau
- Appeler le service après-vente

TEL:05.57.61.26.15

Entretien et Nettoyage

⚠ Débrancher impérativement l'appareil avant le nettoyage

Ne pas vaporiser d'eau ou de produit ménager directement sur l'appareil ou son cordon d'alimentation. Essuyer l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Aérer chaque jour votre salle de bain ou WC. Un environnement trop humide peut engendrer des dysfonctionnements.

1 Nettoyage du siège

Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer et doux et sec pour essuyer.
Ne pas utiliser de chiffon rêche ou de papier toilette pour essuyer le plastique pour ne pas rayer les surfaces.

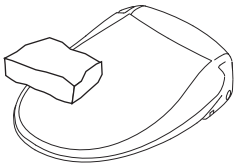

2 Nettoyage de la zone entre l'abattant et la cuvette

1.Enlever l'abattant :
- Presser le bouton de déclipsage orange de l'abattant sur le côté droit de l'appareil.
- Tirer le produit vers l'avant avec la main.
- Lors du retrait attention de ne pas trop tirer sur le cordon électrique et le flexible d'alimentation d'eau.

2.Nettoyer la surface en dessous de l'abattant et l'arrière de la plaque de fixation.

3.Replacer l'abattant : glisser le produit sur sa plaque de fixation. Le ''Clic'' indique que le produit est bien enclenché.

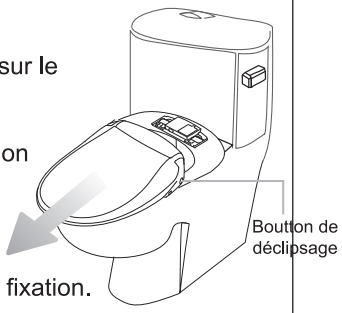

3 Nettoyage des douchettes

1. Enfiler un gant ménager.
2. Appliquer un peu de liquide vaisselle dilué ou un détergent neutre sur un chiffon doux et nettoyer le bras des douchettes.
3. Utiliser une brosse à dents pour nettoyer les buses de lavage.
4. Les douchettes se rétractent d'elles même.

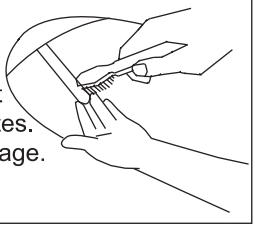

08. En cas de non utilisation prolongée

En cas de non utilisation prolongée, il est recommandé d'effectuer les opérations suivantes :

ETAPE 1 Débrancher l'appareil en retirant le câble de la prise

ETAPE 2 Fermer le robinet d'arrivée d'eau

ETAPE 3 Déclipser l'abattant en appuyant sur le bouton prévu à cet effet

ETAPE 4 Vidanger le réservoir d'eau de l'appareil en dévissant le bouchon à l'aide d'une pièce de monnaie

ETAPE 5 Après la vidange du réservoir, revisser correctement le bouchon

ETAPE 6 Re fixer votre abattant

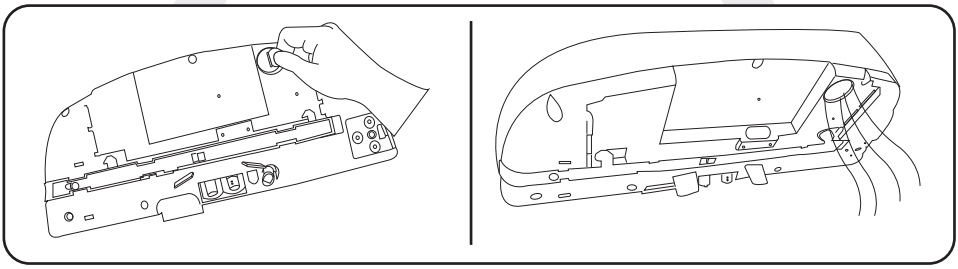

AVANT D'UTILISER A NOUVEAU LE FUJI

ETAPE 1 Ouvrir le robinet d'arrivée d'eau

ETAPE 2 Rebrancher la prise de courant

A vérifier avant de contacter le SAV

	Problème	Cause possible	Solution
1	J'ai sélectionné la fonction …… mais l'appareil ne fonctionne pas	▪ Vérifiez le branchement électrique et l'ouverture de la Vanne d'eau	▪ Branchez le cordon électrique ▪ Séchez après le lavage ▪ Appuyez 2 fois sur les touches avec 2 secondes d'intervalle.
2	J'ai pas ou peu de pression d'eau	▪ Vérifiez que la vanne 3 voies est ouverte ▪ Vérifier que le tube d'alimentation d'eau n'est pas pincé. ▪ Vérifiez que les buses des douchettes ne sont pas bouchées ▪ Vérifiez que le bras des douchettes n'est pas sale ▪ Vérifiez le filtre de la vanne	▪ Ouvrez la vanne 3 voies ▪ Démêlez le tube d'alimentation d'eau ▪ Nettoyez les buses des douchettes de lavage ▪ Nettoyez le bras des douchettes ▪ Nettoyez le filtre de vanne
3	L'eau s'arrête de façon inattendue	▪ Le temps de lavage a excédé 3 mn ▪ Vous êtes mal positionné sur le siège ▪ Il y a une panne de courant	▪ Recommencez le lavage ▪ Ajustez votre position sur le siège ▪ Débranchez puis rebranchez l'alimentation électrique
4	Ma télécommande ne fonctionne pas	▪ Vous ne recevez pas le signal infrarouge ▪ Les piles sont déchargées. ▪ Vous êtes mal positionné sur le siège ▪ Vous utilisez des piles rechargeables	▪ Déplacez la localisation de la télécommande ▪ Chargez les piles ▪ Ajustez votre position sur le siège ▪ Changez de piles
5	Mon siège n'est pas chaud	▪ La température du siège est réglée sur OFF ▪ Dysfonctionnement de la télécommande	▪ Réglez à nouveau la température du siège ▪ Reportez vous au point 4
6	L'eau ne chauffe pas	▪ La température de l'eau est réglée sur OFF ▪ Dysfonctionnement de la télécommande	▪ Réglez à nouveau la température de l'eau ▪ Reportez vous au point 4
7	J'ai un problème de pré-séchage	▪ La température de séchage est réglée sur OFF ▪ Dysfonctionnement de la télécommande	▪ Réglez à nouveau la température de séchage ▪ Reportez vous au point 4
8	J'ai un problème de désodorisation	▪ Dysfonctionnement de la télécommande	▪ Reportez vous au point 4

10. A vérifier avant retour au SAV

Avant de retourner votre FUJI au SAV, veuillez prendre contact avec SANICLEAN qui vous indiquera la procédure à suivre.

Pour faciliter cette procédure, vérifiez préalablement les points suivants :

POINTS A VERIFIER

L'appareil ne fonctionne plus du tout :
1.Le câble est-il correctement branché ?
2.Y-a-il des témoins lumineux allumés ?
3.L'utilisateur est-il détecté par l'appareil ?

Les fonctions lavage (Familial et Féminin) ne fonctionnent plus :
1.L'arrivée d'eau est-elle ouverte ?
2.N'y-a-t-il pas de fuite dans le tube d'arrivée d'eau ?
3.Le tube d'arrivée d'eau n'est-il pas bouché par un corps étranger ?
4.Le jet des buses n'est-il pas bouché par un corps étranger ?
5.Le jet des buses ne semble-t-il pas obstrué par du calcaire ?

La pression d'eau est faible :
1.L'arrivée d'eau est-elle ouverte au maximum ?
2.Le tube d'arrivée d'eau n'est-il pas bouché par un corps étranger ou entortillé ?
3.Sur quel niveau de pression d'eau l'appareil est il réglé ?

La température de l'eau, du séchage ou de la lunette ne fonctionnent pas :
1.L'appareil est il branché sur le secteur ?
2.Ces fonctions sont elles activées ?
3.Sur quel niveau de température sont réglés l'eau, le séchage et la lunette ?

MUNISSEZ VOUS DE VOTRE FACTURE D'ACHAT, AINSI QUE DU NUMBER DE SERIE DE VOTRE FUJI, ILS VOUS SERONT DEMANDES POUR TOUT RETOUR SAV

<table>
<tr><td></td><td>FUJI</td><td>FUJI Allongé</td></tr>
<tr><td>Alimentation Electrique</td><td colspan="2">AC 200-240V 50/60Hz</td></tr>
<tr><td>Longueur du câble électrique</td><td colspan="2">1,20 m</td></tr>
<tr><td>Pression d’eau</td><td colspan="2">De 0,69 bar à 7,35 bars</td></tr>
<tr><td>Puissance électrique :
• Chauffage de l’eau
• Chauffage du siège
• Chauffage du séchage</td><td colspan="2">
• 1000W
• 52W
• 130W</td></tr>
<tr><td>Protection Court Circuit</td><td colspan="2">15 mA (GFCI)</td></tr>
<tr><td>Dimensions</td><td>MODELE ROND:
L 490 x l 375 x H 110 mm</td><td>MODELE ALLONGE:
L 520 x l 375 x H 110 mm</td></tr>
<tr><td>Poids</td><td colspan="2">3, 1 Kg ± 0.3</td></tr>
<tr><td>Températures</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td rowspan="3">Température de séchage</td><td>Niveau 1</td><td>42 ± 2°C</td></tr>
<tr><td>Niveau 2</td><td>45 ± 2°C</td></tr>
<tr><td>Niveau 3</td><td>52 ± 2°C</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Température du siège</td><td>Niveau 1</td><td>35 ± 2°C</td></tr>
<tr><td>Niveau 2</td><td>37 ± 2°C</td></tr>
<tr><td>Niveau 3</td><td>39 ± 2°C</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Température de l'eau</td><td>Niveau 1</td><td>35 ± 2°C</td></tr>
<tr><td>Niveau 2</td><td>37 ± 2°C</td></tr>
<tr><td>Niveau 3</td><td>39 ± 2°C</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Consommation d’eau</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td rowspan="4">Volume consommation
Douchette FAMILIALE</td><td>PRESSION > 1,5Kg</td><td>± 50 CC</td><td>PRESSION < 1,5Kg</td><td>± 50 CC</td></tr>
<tr><td>Niveau 1</td><td>600</td><td>Niveau 1</td><td>370</td></tr>
<tr><td>Niveau 2</td><td>700</td><td>Niveau 2</td><td>400</td></tr>
<tr><td>Niveau 3</td><td>800</td><td>Niveau 3</td><td>430</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Volume consommation
Douchette FEMININE</td><td>PRESSION > 1,5Kg</td><td>± 50 CC</td><td>PRESSION < 1,5Kg</td><td>± 50 CC</td></tr>
<tr><td>Niveau 1</td><td>600</td><td>Niveau 1</td><td>370</td></tr>
<tr><td>Niveau 2</td><td>700</td><td>Niveau 2</td><td>400</td></tr>
<tr><td>Niveau 3</td><td>800</td><td>Niveau 3</td><td>430</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

12. Certificat de Garantie

Veiller à bien remplir les éléments du certificat de garantie. En cas de retour SAV, ces informations, ainsi que la facture d'origine seront exigées

NOM DU PRODUIT :	SANICLEAN
NOM DU MODELE	FUJI
N° de série (sur l'appareil)	
DATE D'ACHAT	
GARANTIE	SIMPLE

1. La garantie est d'une durée de 2 ans à compter de la date d'achat mentionnée sur la facture d'achat.

2. La garantie comprend la main d'œuvre pour la réparation, ainsi que toutes les pièces de rechange nécessaires.

3. La garantie n'est applicable que si les éléments ci-dessus sont fournis intégralement avec copie de la facture.

4. La garantie s'applique uniquement sur les pièces défectueuses du fait du constructeur et non sur les pièces endommagées par l'utilisateur, notamment :

- En cas de démontage par toute personne autre que les techniciens SANICLEAN habilités.
- Installation non conforme à nos recommandations.
- Dommages dus à des éléments extérieurs (tempête, incendie, …)
- Branchement sur une prise électrique non conforme.
- Et plus généralement tous dommages liés à une utilisation autre que celles indiquées dans le manuel d'utilisation.
- VOUS REPORTER AUX CGV SANICLEAN

SANICLEAN SARL
SERVICE APRES VENTES
55, rue Camille Pelletan
33150 CENON
+33 (0)5 57 61 26 15

CE

13
EN 55014-1 :2006+A1 :2009
EN55014-2 :1997+A1 :2001+A2 :2008 EUT Cat.II
EN60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010
EN60335-2-84 :2003+A1 :2008
Fabriqué à TW pour SANICLEAN SARL
55, RUE Camille Pelletan
33150 CENON
+33 (0)5 56 81 56 72
CIUP 8100
DOP N° BTW-01-2013-11-20

CE PRODUIT ET SES ACCESSOIRES NE DOIVENT PAS ETRE JETES AVEC VOS DECHETS MENAGER.
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS SEPARER DE VOTRE PRODUIT, VEILLEZ A LE DEPOSER DANS UNE DECHETTERIE PREVUE A CET EFFET ;

VOUS POUVEZ EGALEMENT PRENDRE CONTACT DIRECTEMENT AVEC LE REVENDEUR DE SANICLEAN AFIN DE VOIR COMMENT PROCEDER A L'ELIMINATION DE VOTRE ANCIEN FUJI

Saniclean®
Simplify Your Life

Saniclean®

Simplify Your Life

Pour Plus d'information

www.saniclean.fr